INSTRUCCIONES PARA LA TIJA DE SILLÍN AJUSTABLEABLE

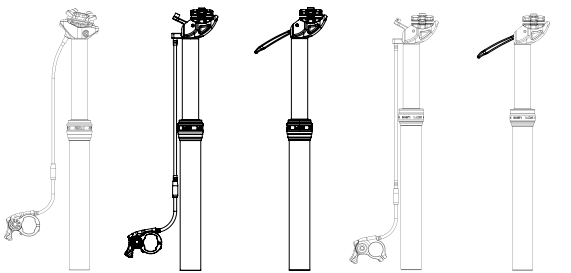

Este manual de instrucciones atañe a los siguientes modelos: **Supernatural Remote, Dropzone Remote, Dropzone, ETen Remote, y ETen.**

POR FAVOR LEA ESTO PRIMERO

Gracias por comprar una nueva tija de sillín adjustable KS. Su nueva tija de sillín está garantizada durante un período de dos años desde la fecha de compra. La garantía está limitada expresamente a la reparación y remplazamiento de la parte defectuosa y es el único remedio para la garantía. La garantía es solamente applicable al propietario original y no es transferible. Se require una prueba de compra para validar la garantía. La garantía no cubre el desgaste, mantenimiento rutinario, instalación incorrecta o uso inapropiado de la tija. La modificación de la tija de cualquier tipo anulará la garantía. Kind Shock Hi-Tech Co. Ltd. no será responsable de los costes incurridos durante el servicio de garantía cuando se excedan las condiciones de la garantía. El cliente assume el riesgo de lesions o daños, incluyendo el daño a la misma tija telescópica, y otras pérdidas, si la tija ha sido modificada o usada de forma inapropiada en cualquier momento. Esta garantía otorga al consumidor derechos legales específicos y esos derechos varían en cada país. Esta garantía no afecta los derechos fundamentales del consumidor.

ATENCIÓN

Este es un producto de alt agama. Su servicio será fiable si se instala correctamente y con un mantenimiento regular por un centro autorizado de Servicio KS. Por favor lea las instrucciones siguientes antes de instalar su nueva tija de sillín.

PELIGRO

Las tijas telescópicas KS deben ser sometidas a un mantenimiento regular en una centro autorizado de Servicio KS. Los centros de Servicio se pueden localizer en www.kssuspension.com. No desmonte su tija telescópica. El desmonatje puede causar un daño o lesiones personales ya que algunos elementos se instalan bajo altas presiones. No seguir las siguientes instrucciones y advertencies anulará inmediatamente la garantía.

ANTES DE INSTALAR LA TIJA DE SILLÍN

Por favor asegúrese que su tija telescópica KS ha sido diseñada para su cuadro. Todos los modelos Supernatural Remote, Dropzone, Dropzone Remote, ETen y ETen Remote han sido diseñados para diámetros de tubo de sillín de 30.9mm o 31.6mm. El modelo Supernatural 272 es solamente compatible con tubos de sillín de 27.2mm. Una medida inapropiada puede causar un deslizamiento, mal comportamiento, lesión y anulará la garantía.

⚠ Asegúrese que su cuadro está limpio y libre de suciedad, engrase el interior del tubo de sillín y verifique que está liso en su interior.

⚠ Aplique grasa en todas las roscas de la tija de sillín.

⚠ Aplique una grasa antifricción en el interior del tubo de sillín y en la superficie del tubo de la tija de sillín. **No use grasa.**

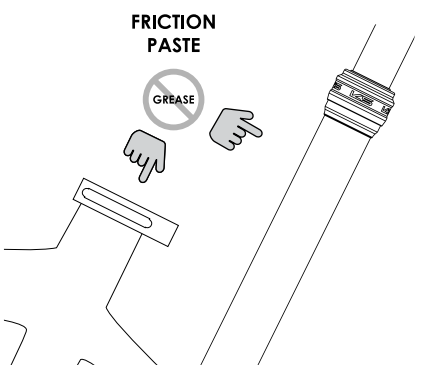

INSTALACIÓN DE LA TIJA DE SILLÍN

ORIENTACIÓN DE LA TIJA DE SILLÍN

Todos los modelos de tija de sillín accionados por una palanca están orientados con la palanca en la parte frontal de la bicicleta.

La orientación de las tijas de sillín accionadas con mando remoto se muestra a continuación:t

Delantera de la bicicleta

Posterior de la bicicleta

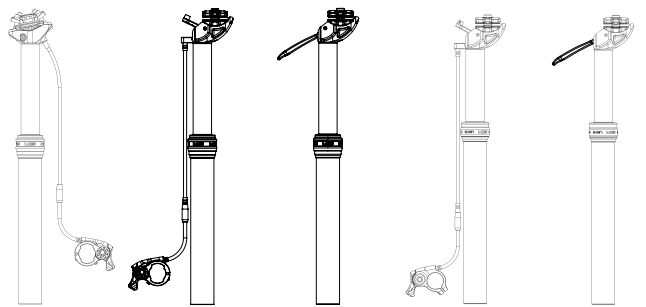

Supernatural Remote | **Dropzone Remote** | **Dropzone** | **ETen Remote** | **ETen**

INSTALACIÓN DE LA TIJA DE SILLÍN

DISTANCIA MÍNIMA DE INSERCIÓN

Todos los modelos de tija de sillín deben ser insertadas dentro del cuadro hasta que cubran la línea de minima inserción indicada en la tija de sillín.

⚠ Una inserción insuficiente de la tija de sillín en el cuadro puede dañar la tija de sillín y/o la bicicleta y puede llevar a un descontrol de la bicicleta con serias lesiones o incluso la muerte.

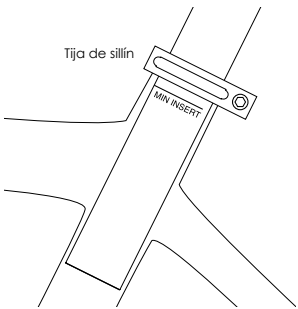

APRIETE DEL CIERRE DE TIJA DE SILLÍN

Apriete el cierre de sillín hasta un par máximo de 7 N-m. No sobrepase este valor para evitar roturas y malfunciones.

⚠ No apriete más de la cuenta el cierre de sillín para evitar malfunciones en la tija de.

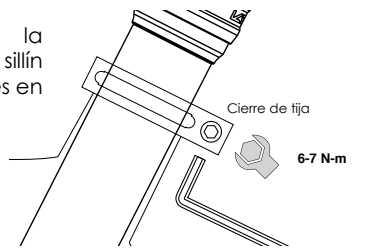

INSTALACIÓN DEL SILLÍN

SUPERNATURAL Y SUPERNATURAL REMOTE

Usando una llave allen de 4mm, afloje los dos tornillos superiors de la cabeza de la tija hasta que estén prácticamente sueltos. Ajuste la posición y ángulo del sillín.

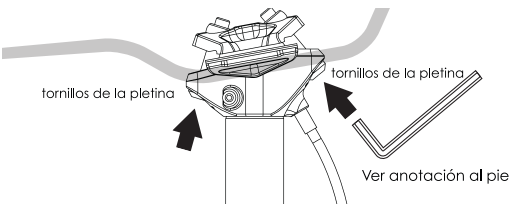

DROPZONE, DROPZONE REMOTE, ETEN Y ETEN REMOTE

Usando una llave allen de 6mm, afloje el tornillo de la cabeza de la tija hasta que esté prácticamente suelto. Instale el sillín y ajuste su posición.

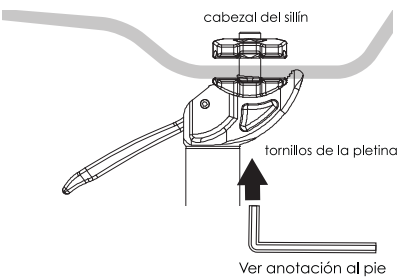

Utilizando una llave allen de, apriete los dos tornillos del cabezal al par máximo indicado en el manual de su tija telescópica KS. Los pares de apriete pueden variar según el modelo.

INSTALACIÓN DEL CABLE

SUPERNATURAL

Utilizando una llave HEX de 4mm, afloje y retire los dos tornillos de sujeción del cabezal, las tuercas esféricas y las bases superior e inferior.

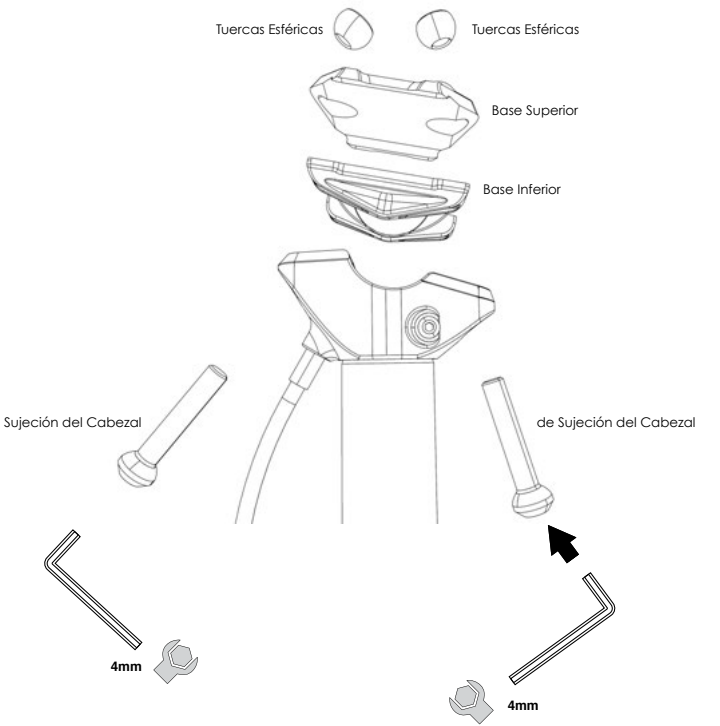

INSTALACIÓN DEL CABLE

SUPERNATURAL...

Inserte el cable a través del cuerpo del cabezal y, usando una llave HEX de 1.5mm, fíjelo alrededor del tornillo central de sujeción. Vuelva a colocar el sillín siguiendo las instrucciones de la página 4.

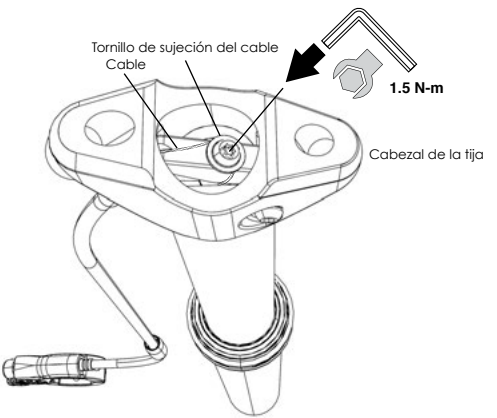

DROPZONE REMOTE / ETEN REMOTE

Longitud del cable guia para los modelos Dropzone Remote y eTenRemote.

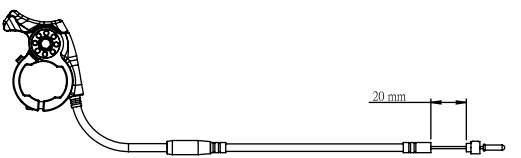

INSTALACIÓN DEL MANDO REMOTO

⚠ Los pasos siguiente NO DEBEN aplicarse a las tijas de sillín con palanca.

CON PUÑO ESTÁNDAR

Usando un llave allen de 3mm, afloje el mando remoto y quite el tornillo. Abra la arandela e instálela en la posición deseada encima del manillar. Cierre la arandela e instale el tornillo de cierre. Apriete el tornillo hasta un par máximo de 5 N-m.

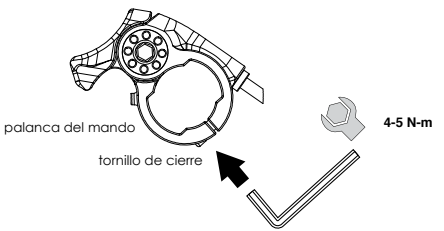

CON PUÑOS DE TIPO DE ODI LOCK-ON™

La palanca remota puede sustituir la arandela de cierre del puño con sistema LOCK-ON™. Quite el tornillo de ajuste del puño. Cambie la arandela de cierre por la arandela del mando remoto. Sig alas instrucciones de arriba.

USANDO SU TIJA DE SILLÍN

LA PRIMERA VEZ

Cuando uso su tija de sillín por primera vez, sera necesario aplicar una fuerza inicial más potente para empezar el movimiento. Esto es debido al sellado al que tiende el aceite en contacto con los retenes. Esto sera solamente necesario antes del primer uso o después de un largo período sin uso. Una vez que la tija de sillín ha bajado su recorrido, el aceite se distribuirá en los retenes y volverá a su funcionamiento normal.

INFORMACIÓN PARA LOS PROPIETARIOS DE TIJAS ETEN: La tija ETen y la ETen Remote utilizan un cartucho de baño abierto. Invertir la tija puede causar una mezcla del aire y el aceite que pueden provocar el balanceo de la tija a modo de suspensión de forma temporal. Para solucionar esto, vuelve la tija a su posición normal con el sillín arriba y espera unos minutos hasta que el aire y el aceite hayan vuelto a su posición normal de funcionamiento.

SUBIENDO Y BAJANDO EL SILLÍN

Para bajar el sillín, presione fírmemente encima con su mano o siéntese encima de la bicicleta mientras presiona el mando remoto o la palanca. Suelte la palanca cuando se logre la altura de sillín deseada.

Para subir el sillín, presione la palanca o mando remoto del manillar (dependiendo del modelo) sin ningún peso encima del sillín. Suelte la palanca cuando se logre la altura de sillín deseada.

Usted puede subir y bajar el silllín a cualquier altura en todo el recorrido de la tija de sillín.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

ANTES DE CADA USO

Antes de cada uso, verifique que su tija de sillín está bien instalada en su cuadro y que todos los tornillos están apretados en los valores adecuados. Asegúrese que su tija de sillín no muestra signos de deterioro. Verifique que funciona correctamente. Asegúrese que la posición superior de la tija no sea demasiado alto para el piloto y pueda controlar bien la bicicleta.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Su tija de sillín KS require un servicio de mantenimiento periódico para conserver su funcionamiento. Este servicio debe ser realizado en el mismo intervalo que una limpieza de la transmission. Por favor visite su tienda habitual para el mantenimiento. Para más información, contacte con KS USA en info@kssuspension.com o visite www.kssuspension.com.

get down and dirty

KS USA
26741 Portola Pkwy, Suite 1E658
Foothill Ranch, CA 92610
(949) 742-1180
www.kssuspension.com